# Istruzioni per l'uso Originale C-VLR

C-VLR 1000





## Indice

## Indice

1	Premessa							
1.1	Basi							
1.2	Gruppo target							
1.3	Documentazione fornitore e documenti applicabili							
1.4	Abbreviazioni							
1.5	Direttive, norme, leggi							
1.6								
	Simboli e significato							
1.7	Termini specialistici e significato							
1.8	Diritti di autore							
2	Sicurezza							
2.1	Avvertenze di sicurezza							
2.2	Generalità6							
2.3	Uso conforme							
2.4	Utilizzo non ammesso							
2.5	Qualifica e istruzione del personale							
2.6	Lavori in sicurezza							
2.7	Note di sicurezza per l'utente							
2.8	•							
	•							
2.9	Disposizioni di garanzia							
3	Trasporto, stoccaggio e smaltimento							
3.1	Trasporto							
	3.1.1 Disimballaggio e controllo dello stato							
	3.1.2 Sollevamento e trasporto							
3.2	Stoccaggio							
0.2	3.2.1 Condizioni ambientali durante lo stoccaggio							
3.3	Smaltimento							
4								
4	Struttura e funzionamento							
4.1	Struttura							
	4.1.1 Targhetta dati							
4.2	Descrizione							
4.3	Campi di impiego							
5	Posizionamento							
5.1	Preparazione							
5.2	Posizionamento							
5.3	Collegamento delle tubature							
5.5	Riempire con olio lubrificante							
5.6	Collegare il motore							
6	Messa in funzione e spegnimento							
	. •							
6.1	Messa in funzione							
0.0	6.1.1 Drehrichtung prüfen							
6.2	Spegnimento / stoccaggio							
6.3	Rimessa in funzione							



7	Manut	enzione e riparazioni	19
7.1	Garant	ire un esercizio sicuro	19
7.2	Attività	di manutenzione	19
	7.2.1	Cambio dell'olio	20
	7.2.2	Filtraggio dell'aria	21
	7.2.3	Giunto	
7.3		zione / assistenza	
7.4	Parti di	ricambio	23
8	Malfun	zionamenti: Cause ed eliminazione	24
9	Dati te	cnici	25



#### 1 Premessa

#### 1.1 Basi

#### Queste istruzioni:

- fanno parte della seguente pompa per vuoto a camme senza contatto C-VLR1000.
- descrivono l'uso sicuro e conforme per l'intero ciclo di vita.
- devono essere conservate sul luogo di impiego.

## 1.2 Gruppo target

Queste istruzioni si rivolgono a personale tecnico competente.

## 1.3 Documentazione fornitore e documenti applicabili

Documento	Contenuto	N.	
	Istruzioni per l'uso	BA 880/80-IT	
Documentazione fornitore	Dichiarazione di conformità	C 0080-IT	
	Dichiarazione nulla osta	7.7025.003.17	
Elenco parti di ricambio	Documentazione parti di ricambio	E 880/80	
Foglio dati	Dati tecnici e caratteristiche	D 880/80	
Foglio informativo	Direttiva sullo stoccaggio di macchine	I 150	
Dichiarazione fornitore	Direttiva CE 2002/95/CE (RoHS)	_	

#### 1.4 Abbreviazioni

Fig. Figura

C-VLR Pompa per vuoto

m³/h Potenza aspirazione

mbar (abs.) Vuoto finale, vuoto in funzionamento

### 1.5 Direttive, norme, leggi

vedi dichiarazione di conformità



## 1.6 Simboli e significato

Simbolo	Spiegazione				
$\triangleright$	Condizione, presupposto				
####	Azione, intervento				
a), b),	Intervento a più passaggi				
⇒	Risultato				
[-> 14]	Riferimento incrociato con indicazione della pagina				
i	Informazione, nota				
$\triangle$	Simbolo di sicurezza Indica un potenziale pericolo di lesioni Osservare tutte le indicazioni che riportano questo simbolo per evitare lesioni e morte.				

#### 1.7 Termini specialistici e significato

Termine	Spiegazione		
Macchina	Combinazione pronta per il collegamento composta da pompa e motore		
Motore	Motore di azionamento della pompa		
Pompa per vuoto	Macchina per la generazione di sottopressione (vuoto)		
Camma	Principio costruttivo e di azione della macchina		
Potenza aspirazione	Portata volumetrica di una pompa per vuoto riferita alla condizione nel raccordo di aspirazione		
Pressione finale (asp.)	Il vuoto massimo che una pompa raggiunge con apertura di aspirazione aperta, indicato come pressione assoluta		
Vuoto costante	Il vuoto, ossia la zona di aspirazione in cui la pompa lavora in funzionamento continuo. Il vuoto continuo, ossia la pressione di aspirazione è ≥ al vuoto finale e < alla pressione atmosferica.		
Emissione sonora	Il rumore generato in una determinata condizione indicato come valore numerico, livello pressione sonora dB(A) in base a EN ISO 3744.		

#### 1.8 Diritti di autore

La consegna e la riproduzione di questo documento e l'uso e la pubblicazione del contenuto di questo sono vietati senza preventiva autorizzazione. L'inosservanza è soggetta a risarcimento danni.



#### 2 Sicurezza

Il produttore non è responsabile di danni derivanti dall'inosservanza della documentazione completa.

#### 2.1 Avvertenze di sicurezza

Simbolo	Livello di pericolo	Conseguenza in caso di inosservanza		
A PERICOLO	pericolo imminente	morte, lesioni gravi		
<b>AVVERTENZA</b>	possibile pericolo	morte, lesioni gravi		
<b>ATTENZIONE</b>	situazione potenzialmente pericolosa	lesioni leggere		
AVVISO	situazione potenzialmente pericolosa	danno a cose		

#### 2.2 Generalità

Queste istruzioni comprendono note fondamentali per il posizionamento, la messa in funzione, la manutenzione e l'ispezione, la cui osservanza garantisce un uso sicuro della macchina evitando danni a persone e cose.

Osservare le indicazioni di sicurezza di tutti i capitoli. Le istruzioni per l'uso devono essere lette e completamente comprese prima del posizionamento e la messa in funzione da parte del personale specializzato/utente. Il contenuto delle istruzioni per l'uso deve sempre essere disponibile in loco per il personale specializzato/l'utente. Osservare le avvertenze applicate direttamente sulla macchina e mantenerle sempre ben leggibili. Ciò si applica per esempio a:

- · indicazioni di collegamenti
- targhetta dati e dati motore
- cartelli di indicazione e avvertenza

L'utente è responsabile dell'osservanza delle disposizioni locali.



#### 2.3 Uso conforme

La macchina deve essere usata solo in zone descritte nelle istruzioni per l'uso:

- Usare la macchina solo in condizioni tecniche perfette
- Non usare la macchina solo parzialmente montata
- Usare la macchina a temperatura ambiente e di aspirazione compresa fra 5 e 40°C
   Per uso a temperature esterne a questo intervallo è necessario contattare il fornitore.
- La macchina è in grado di trasportare, comprimere o aspirare i seguenti mezzi:
  - Tutti i gas secchi o le miscele di gas-aria non esplosivi, non infiammabili, non aggressivi e non velenosi

#### 2.4 Utilizzo non ammesso

- Aspirazione, trasporto e compressione di mezzi esplosivi, infiammabili, aggressivi o velenosi come polveri in base a zona ATEX 20-22, solventi e ossigeno gassoso e altri mezzi ossidanti, vapore acqueo, liquidi o solidi
- Vietato l'uso in ambienti con pericolo di esplosione della zona 22
- L'uso della macchina in impianti non industriali, in cui non siano state applicate le precauzioni e le misure di sicurezza necessarie
- Il montaggio in ambienti esplosivi
- L'uso della macchina in zone in ambienti ionizzanti
- Modifiche alla macchina e agli accessori



#### 2.5 Qualifica e istruzione del personale

- Garantire che il personale incaricato di lavorare sulla macchina prima dell'inizio del lavoro legga e comprenda queste istruzioni, in particolare le note sulla sicurezza relative a posizionamento, messa in funzione, manutenzione e ispezione
- Regolare la responsabilità, competenza e controllo del personale
- Tutti i lavori devono essere eseguiti da personale tecnico specializzato:
  - Montaggio, messa in funzione, manutenzione e ispezioni
  - Lavori sull'impianto elettrico
- Fare eseguire lavori sulla macchina al personale da istruire solo sotto la supervisione di personale tecnico specializzato

#### 2.6 Lavori in sicurezza

Oltre alle note di sicurezza indicate e all'uso conforme si applicano le seguenti disposizioni di sicurezza:

- Disposizione su prevenzione di incidenti, sicurezza e l'uso
- Note e leggi applicabili

#### 2.7 Note di sicurezza per l'utente

- Durante l'uso le parti calde della macchina devono essere inaccessibili o coperte da protezione
- L'aspirazione libera o l'espulsione dei mezzi di trasporto non deve costituire un pericolo per le persone
- Escludere il pericolo a causa di energia elettrica



## 2.8 Note sulla sicurezza di posizionamento, messa in funzione e manutenzione

- Il gestore deve garantire che tutti i lavori di posizionamento, messa in funzione e manutenzione vengano eseguiti da personale specializzato qualificato, che ha studiato sufficientemente le istruzioni per l'uso
- Lavorare sulla macchina solo quando questa è ferma e con sicurezza contro la riaccensione involontaria
- Osservare assolutamente le procedure per lo spegnimento della macchina descritte nelle istruzioni per l'uso
- Riapplicare e rimettere in funzione i dispositivi di sicurezza immediatamente al termine dei lavori Prima della rimessa in funzione osservare i punti indicati per la messa in funzione
- Lavori di ristrutturazione o di modifica dell'impianto sono consentiti solo dopo approvazione del produttore
- Usare esclusivamente parti originali o approvate dal produttore. L'uso di parti diverse può invalidare la responsabilità delle cause derivanti. Tenere lontane le persone non autorizzate dalla macchina
- Tenere lontane le persone non autorizzate dalla macchina

#### 2.9 Disposizioni di garanzia

La responsabilità/garanzia del produttore decade nei seguenti casi:

- Uso non conforme
- Inosservanza delle istruzioni
- Uso da parte di personale non sufficientemente qualificato
- Uso di parti di ricambio non ammesse da Gardner Denver Schopfheim GmbH
- Modifiche in proprio della macchina o degli accessori che fanno parte della fornitura di Gardner Denver Schopfheim GmbH



### 3 Trasporto, stoccaggio e smaltimento

#### 3.1 Trasporto

#### 3.1.1 Disimballaggio e controllo dello stato

## 3.1.2 Sollevamento e trasporto

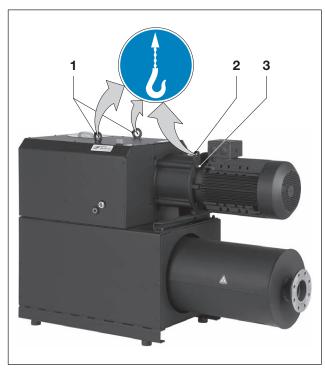


Fig. 1 Sollevamento e trasporto

- 1 Viti ad anello
- 2 Asola di trasporto
- 3 Vite di fissaggio

- a) Disimballare la macchina alla ricezione e verificare ev. danni causati dal trasporto.
- b) Comunicare immediatamente gli ev. danni causati dal trasporto al produttore.
- c) Smaltire il materiale di imballaggio in base alle disposizioni locali vigenti.

## A

#### **AVVERTENZA**

Pericolo di morte o di schiacciamenti degli arti a causa di caduta o ribaltamento del materiale trasportato!

- Osservare quanto segue durante il sollevamento con mezzi di sollevamento:
- a) Scegliere il sollevatore idoneo per il peso complessivo da trasportare.
- Assicurare la macchina contro ribaltamento e caduta.
- c) Non sostare sotto a carichi sospesi.
- d) Posizionare il materiale da trasportare su un fondo orizzontale.

Sollevatore / trasporto con gru



#### **AVVERTENZA**

#### Lesioni personali a causa di uso non conforme

- a) Non sono ammessi carichi obliqui rispetto al piano dell'anello.
- b) Evitare urti.
- Serrare le viti ad anello (Fig. 1/1) e la vite di fissaggio (Fig. 1/3) sull'asola di trasporto (Fig. 1/2).
- Per sollevare e trasportare la macchina sospenderla alla vite ad anello e all'asola di trasporto.



#### 3.2 Stoccaggio

#### **AVVISO**

Danni a cose a causa di stoccaggio inadegua-

- a) privo di polvere
- b) privo di sollecitazioni

#### 3.2.1 Condizioni ambientali durante lo stoccaggio

Condizione ambientale	Valore
Umidità relativa	0% bis 80%
Temperatura di stoccag- gio	-10°C bis +60°C



La macchina deve essere stoccata in ambiente asciutto con umidità dell'aria normale. Evitare uno stoccaggio superiore a 6 mesi.

Vedi info "Direttiva per lo stoccaggio di macchine" pagina 4

#### 3.3 Smaltimento



#### **AVVERTENZA**

## Pericolo a causa di sostanze infiammabili, caustiche o velenose!

Le macchine che sono entrate in contatto con sostanze pericolose prima dello smaltimento devono essere decontaminate!

- > Osservare quanto segue per lo smaltimento:
- a) Raccogliere oli e grassi e smaltirli separatamente in base alle disposizioni locali.
- b) Non miscelare solventi, decalcaranti e residui di vernice.
- c) Smontare i componenti e smaltirli in base alle disposizioni vigenti.
- d) Smaltire la macchina in base alle disposizioni nazionali e locali valide.
- e) Le parti soggette a usura (indicate come tali nell'elenco dei pezzi di ricambio) sono rifiuti speciali e devono essere smaltite in base alle leggi sui rifiuti nazionali e locali.



## 4 Struttura e funzionamento

#### 4.1 Struttura

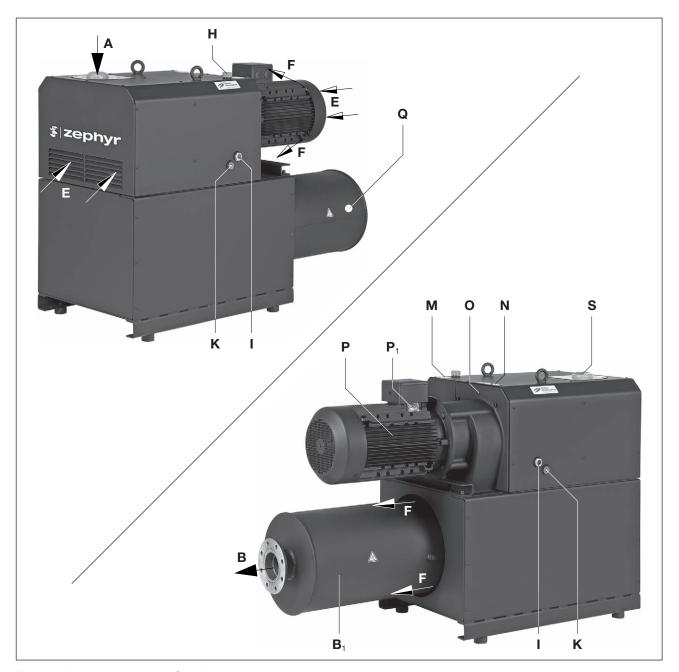


Fig. 2 Pompa per vuoto C-VLR 1000

- A Collegamento vuoto
- B Collegamento scarico aria
- **B**<sub>1</sub> Silenziatore allo scarico
- E Ingresso aria raffreddamento
- F Uscita aria di raffreddamento
- H Riempimento olio
- I Finestrella livello olio
- K Scarico olio

- M Targhetta tipo olio
- N Targhetta dati
- O Freccia senso di rotazione
- P Motore di azionamento
- P<sub>1</sub> Targhetta dati motore
- Q Superfici molto calde > 70°C
- **S** Filtro a rete

## 4.1.1 Targhetta dati

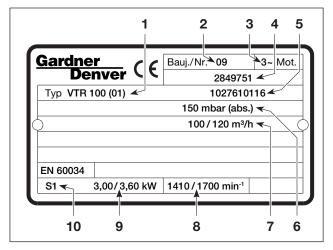


Fig. 3 Targhetta dati (esempio)

- 1 Tipo / misura (variante meccanica)
- 2 Anno di costruzione
- 3 Esecuzione motore
- 4 Numero di serie
- 5 N. articolo
- **6** Pressione terminale (asp.)
- 7 Capacità aspirazione 50 Hz / 60 Hz
- 8 Numero di giri 50 Hz / 60 Hz
- 9 Potenza motore 50 Hz / 60 Hz
- 10 Modo di funzionamento

#### 4.2 Descrizione

Il tipo C-VLR 1000 sul lato dell'aspirazione ha una flangia di collegamento e sul lato della pressione un silenziatore allo scarico (Fig. 2/B<sub>1</sub>). L'aria aspirata viene pulita attraverso un filtro a rete (Fig. 2/S).

ZEPHYR VLR 1000 è una pompa per vuoto a lobo rotante con due alberi, in cui le camme rotolano una contro l'altra senza contatto e a secco. I rotori delle camme, controrotanti, vengono sincronizzati attraverso una coppia di ruote dentate dell'ingranaggio. Le ruote dentate dell'ingranaggio sincrono e i cuscinetti vengono lubrificati con olio. Queste parti si trovano in un ingranaggio che contiene anche la riserva di olio. Dispositivi di trasporto dell'olio garantiscono costantemente che i cuscinetti e le ruote dentate siano sufficientemente lubrificati con olio in tutti i numeri di giri ammessi.

Gli ingranaggi e il vano compressore sono separati da guarnizioni speciali. Gli ingranaggi verso l'esterno sono sigillati con guarnizioni sull'albero e O-ring, il vano compressore con anelli per pistone.

La VLR 1000 è incapsulata in una calotta di isolamento. Per eliminare il calore della compressione, l'aria di raffreddamento viene aspirata con l'ausilio di un ventilatore che aspira l'aria fresca (Fig. 2/E) e che soffia via l'aria calda dall'uscita dell'aria di raffreddamento (Fig. 2/F), fra il compressore e la calotta.

L'azionamento di VLR 1000 avviene attraverso un giunto attraverso motori trifase a norma flangiati. Una valvola di regolazione del vuoto è integrata nella macchina.

#### 4.3 Campi di impiego

Questa pompa per vuoto a camme senza contatto C-VLR 1000 può essere usata in funzionamento continuo, con qualsiasi pressione fra atmosfera e una pressione di 200 mbar (asp.).

La capacità di aspirazione libera è di 950 m³/h a 50 Hz. Il foglio dati D 880/80 illustra la dipendenza della capacità di aspirazione dalla pressione di aspirazione.



In caso di accensione frequente (a intervalli regolari ca. 10 volte in un'ora, il limite di sovratemperatura dell'avvolgimento del motore e dei cuscinetti può essere superato.

Per impieghi simili contattare il produttore.



In caso di posizionamento all'aperto, il gruppo deve essere protetto degli influssi atmosferici (p.es. con una tettoia).



#### 5 Posizionamento

#### 5.1 Preparazione

Garantire quanto segue:

- La macchina deve essere liberamente accessibile da ogni lato
- Non chiudere le griglie e le aperture di aerazione
- Deve essere previsto sufficiente spazio per il montaggio/lo smontaggio delle tubature e per i lavori di manutenzione, in particolare per il montaggio e lo smontaggio della macchina
- Assenza di vibrazioni esterne
- Assenza di aria di scarico calda di altre macchine aspirate dall'aria di raffreddamento



Riempimento olio (Fig. 2/H), finestrelle ispezione olio (Fig. 2/I) e scarichi olio (Fig. 2/K) devono essere facilmente accessibili.

Gli ingressi dell'aria di raffreddamento (Fig. 2/E) e le uscite dell'aria di raffreddamento (Fig. 2/F) devono avere una distanza di almeno 30 cm dai muri circostanti. L'aria di raffreddamento fuoriuscita non deve essere riaspirata.

Per i lavori di manutenzione, prevedere almeno 40 cm di distanza dai filtri di aspirazione (Fig. 2/S).

#### 5.2 Posizionamento

#### **AVVISO**

La macchina può essere usata solo se montata orizzontalmente.

Danni a cose a causa di ribaltamento e caduta della macchina.

In caso di posizionamento ad un'altezza superiore a 1000 m sopra il livello del mare, le prestazioni diminuiscono. In questi casi contattare il fornitore.

#### Inquinamento dell'aria aspirata

Per proteggere la macchina, il gestore deve prevedere un apposito filtro sul lato dell'aspirazione.

Non usare la C-VLR 1000 senza le coperture in lamiera.

Fare attenzione alle seguenti caratteristiche del terreno:

- in piano e diritto
- la portata della superficie di appoggio deve essere adatta al peso della macchina



È possibile posizionare la macchina su fondo solido senza ancoraggio. In caso di posizionamento su una sottostruttura si consiglia un fissaggio con elementi ammortizzatori elastici.



#### 5.3 Collegamento delle tubature

- a) Togliere le pellicole sul raccordo del vuoto (Fig. 2/A) e inserire il filtro a rete (Fig. 2/S) con la bombatura verso l'alto.
- b) Collegare la linea di aspirazione.

#### **AVVISO**

Per evitare danni a cose a causa di forze e coppie eccessive delle tubature sul gruppo, avvitare le tubature a mano.

Le prestazioni della pompa diminuiscono se le tubazioni sono troppo strette o troppo lunghe.

c) L'aria aspirata può essere rimossa attraverso il silenziatore allo scarico (Fig. 2/B) o essere eliminata attraverso la flangia e una tubatura.

#### **AVVISO**

#### Lunghezza delle linee di collegamento

In caso di linee di collegamento (stessa sezione della connessione alla macchina) più lunghe di 3 metri, è utile montare valvole di non ritorno (ZRK) per evitare un reflusso dopo lo spegnimento.

#### Non chiudere l'aria di scarico

Nella linea dell'aria di scarico non devono essere incorporati dispositivi di chiusura (max. differenza pressione 30 mbar). Con linea di scarico collegata, verificare frequentemente la pulizia.



#### 5.5 Riempire con olio lubrificante

- a) Riempire con olio lubrificante (tipi adatti vedi "Manutenzione") per le ruote dentate e i cuscinetti attraverso il riempimento (Fig. 2/H) fino a metà delle finestrelle di ispezione (Fig. 2/I).
- b) Chiudere il riempimento olio.

#### 5.6 Collegare il motore



## $oldsymbol{\Lambda}$

#### **PERICOLO**

## Pericolo di morte a causa di installazione elettrica non a regola d'arte!

L'installazione elettrica deve essere eseguita solo da un elettricista qualificato in conformità alla norma EN 60204. L'interruttore principale deve essere provvisto dal gestore.

- a) I dati elettrici del motore sono indicati sulla targhetta dati (Fig. 3/N) o sulla targhetta dati motore (Fig. 3/P<sub>1</sub>). I motori sono conformi a DIN EN 60034 e sono eseguiti con classe di protezione IP 55 e classe isolamento F. Lo schema di collegamento è situato nella morsettiera del motore (non si applica nella versione con collegamento a spina). I dati del motore devono essere confrontati con quelli della rete di alimentazione usata (tipo corrente, tensione, frequenza di rete, amperaggio ammesso).
- b) Collegare il motore attraverso il connettore a spina ossia l'interruttore magnetotermico (per la protezione dell'interruttore magnetotermico e dello scarico di trazione del cavo di collegamento è necessario prevedere un pressacavo).
   Consigliamo di usare interruttori magnetotermici con disattivazione ritardata, dipendente da un ev. sovraccarico. Sovraccarichi di breve durata possono verificarsi se si avvia la macchina a freddo.

#### **AVVISO**

#### Alimentazione elettrica

Le condizioni del luogo di impiego devono corrispondere alle indicazioni sulla targhetta dati motore. Ammesso senza riduzione delle prestazioni:

- ± 5% deviazione tensione
- ± 2% deviazione frequenza



## 6 Messa in funzione e spegnimento

#### 6.1 Messa in funzione



#### **AVVERTENZA**

#### Uso non conforme

Può causare lesioni gravi, anche mortali, pertanto è necessario osservare le indicazioni di sicurezza!





#### **ATTENZIONE**

#### Superfici molto calde

Durante il funzionamento, le superfici dei componenti (Fig. 2/Q) possono superari i 70°C. Evitare di toccare le superfici calde (contrassegnate da appositi cartelli)!





#### **ATTENZIONE**

#### **Emissione sonora**

I livelli di pressione sonora max., misurati in base a EN ISO 3744 sono indicati nel cap. 9. In caso di soggiorno prolungato vicino alla macchina in moto, indossare protezioni per l'udito per evitare danni permanenti all'udito!

## **AVVISO**

#### Attendere l'arresto

La macchina deve essere riaccesa solo dopo l'arresto.



#### 6.1.1 Drehrichtung prüfen

- ➢ Il senso di rotazione previsto dell'albero di azionamento è contrassegnato dalla freccia (Fig. 2/O) sulla flangia motore.
- a) Per il controllo del senso di rotazione avviare brevemente il motore (max. due secondi).
   Guardando il ventilatore del motore, questo deve girare in senso orario.



#### **AVVISO**

#### Senso di rotazione sbagliato

Un senso di marcia contrario prolungato può danneggiare la macchina.

Usare un indicatore del campo rotante per controllare il senso di rotazione (**campo rotazione sinistro**).

### 6.2 Spegnimento / stoccaggio

#### Disattivare la macchina

- a) Spegnere la macchina.
- b) Se disponibile, chiudere il dispositivo di chiusura della linea di aspirazione e pressione.
- c) Staccare la macchina dalle sorgenti di alimentazione.
- d) Togliere la pressione dalla macchina: Aprire lentamente le tubature.
  - ⇒ La pressione scende lentamente.
- e) Rimuovere le tubature e i tubi.
- f) Chiudere i collegamenti dei raccordi di aspirazione e pressione con pellicola adesiva.
- vedi anche cap. 3.2.1, pagina 11

#### 6.3 Rimessa in funzione

- a) Controllare la condizione della macchina (pulizia, cablaggio ecc.).
- Posizionamento, vedi capitolo 5, pagina 14
- Messa in funzione, vedi capitolo 6.1, pagina 17



## 7 Manutenzione e riparazioni





#### **PERICOLO**

## Pericolo di morte a causa di contatto con parti sotto tensione!

Prima di eseguire lavori di manutenzione, disalimentare la macchina attraverso l'interruttore principale o togliendo la spina di rete dalla rete, assicurando la macchina contro riaccensione.





#### **AVVERTENZA**

#### Superfici molto calde

Durante i lavori di manutenzione esiste pericolo di ustioni a causa di parti molto calde (Fig. 2/Q... 4/Q) della macchina.

Attendere il raffreddamento.

#### 7.1 Garantire un esercizio sicuro

Per garantire un esercizio sicuro, eseguire regolarmente gli interventi di manutenzione.

Gli intervalli di manutenzione dipendono dall'uso della macchina.

Per tutti i lavori descritti nel. capitolo 2.8 "Note sulla sicurezza relative a posizionamento, messa in funzione, manutenzione e ispezione".

L'impianto dovrebbe essere sempre mantenuto pulito.

#### 7.2 Attività di manutenzione

Intervallo	Intervento	Capitolo
mensilmente	Controllare la tenuta e il fissaggio delle tubature e dei raccordi a vite, ev. sigillare/serrare.	
mensilmente	Controllare la tenuta della morsettiera e delle aperture di introduzione dei cavi, ev. sigillare.	
mensilmente	Pulire la valvola di sicurezza, le fessure di aerazione della macchina e i coperchi alettati del motore.	
mensilmente	Controllare il livello dell'olio	7.2.1
8.000 h	Sostituire l'olio	
a seconda dell'inquinamento del mezzo aspirato	Pulire il filtro a rete	7.2.2
esente da manutenzione	Giunto	7.2.3



#### 7.2.1 Cambio dell'olio

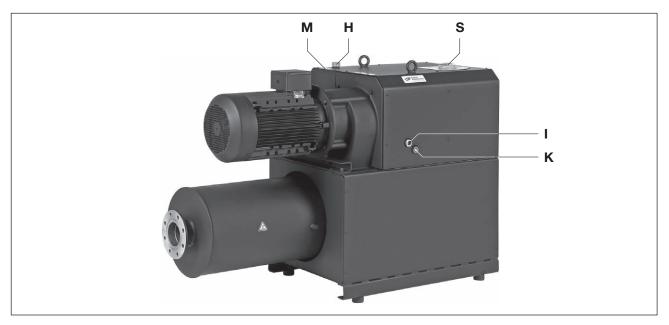


Fig. 4 Cambio dell'olio

- H Riempimento olio
- I Finestrella livello olio
- K Scarico olio
- M Targhetta tipo olio
- S Filtro a rete

#### **AVVISO**

Effettuare il cambio dell'olio sempre a macchina calda e aerata con aria ambiente.

In caso di svuotamento incompleto il quantitativo di rabbocco è minore.

L'olio esausto deve essere smaltito in base alle disposizioni sulla tutela dell'ambiente.

In caso di cambio del tipo di olio, svuotare completamente la camera dell'olio.

Il livello dell'olio deve essere verificato mensilmente attraverso le finestrelle di ispezione (Fig. 4/I).

Per il rabbocco dell'olio la macchina deve essere spenta e rilasciare la pressione. Il cambio dell'olio, in caso di funzionamento pulito, deve essere effettuato ogni 8.000 ore di funzionamento.

La viscosità dell'olio deve essere conforme a ISO-VG 150 in base a DIN 51519.

Definizione in base a DIN 51502: CLP HC 150. Consigliamo il seguente tipo di olio: GEAR-LUBE 150 o oli equivalenti di altri produttori (vedi targhetta tipo olio (Fig. 4/M)).



#### 7.2.2 Filtraggio dell'aria

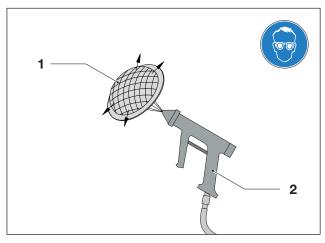


Fig. 5 Soffiaggio del filtro a rete

- 1 Filtro a rete
- 2 Aria compress

#### **AVVISO**

Manutenzione insufficiente del filtro dell'aria. Le prestazioni della macchina si riducono con possibile danneggiamento della macchina.

#### Filtro a rete

I filtri a rete montati sul lato di aspirazione (Fig. 4/S) a seconda del grado di sporcizia del mezzo aspirato devono essere puliti più o meno frequentemente mediante lavaggio o soffiaggio.

## $\Lambda$

#### **AVVERTENZA**

Pericolo di lesioni a causa dell'aria compressa Soffiando con l'aria compressa particelle trasportate o polvere sollevata possono causare lesioni oculari.

Quando si usa l'aria compressa per la pulizia, indossare sempre occhiali di protezione e mascherina.

#### **7.2.3 Giunto**

Il giunto non necessita di manutenzione.



#### 7.3 Riparazione / assistenza

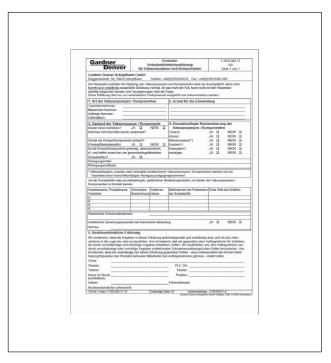


Fig. 6 Dichiarazione nulla osta 7.7025.003.17

 a) In caso di riparazioni in loco, il motore deve essere scollegato dalla rete da un elettricista in modo che non possa avviarsi inavvertitamente.
 Per le riparazioni contattare il produttore, le sedi o i rappresentanti di questo. Richiedere l'indirizzo dell'assistenza competente al produttore (vedi indirizzo produttore).

#### **AVVISO**

A ogni macchina che per ispezione, manutenzione o riparazione viene inviata al servizio assistenza di Elmo Rietschle deve essere allegata una dichiarazione di nulla osta.

Questa fa parte della documentazione di fornitura.

 b) Dopo la riparazione, ossia la rimessa in funzione, è necessario seguire le istruzioni indicate in "Posizionamento" e "Messa in funzione", come durante la prima messa in funzione.



#### 7.4 Parti di ricambio

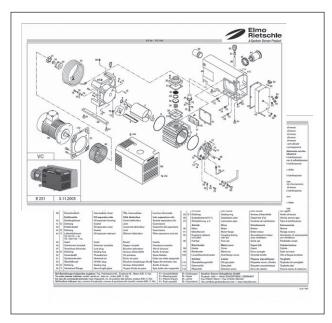


Fig. 7 Elenco parti di ricambio (esempio)



Fig. 8 Sito Internet <a href="http://www.service-er.de">http://www.service-er.de</a>

#### Ordine parti di ricambio in base a:

- Elenco parti di ricambio:
   E 880/80 → C-VLR 1000
  - Download file PDF:

#### http://www.gd-elmorietschle.com

- → Download
- → Documentazione prodotti
- → Serie C → Ricambi
- Le parti soggette a usura e le guarnizioni sono indicate separatamente nell'elenco.

#### • Sito Internet:

#### http://www.service-er.de

• Tipo, misura ed esecuzione a scelta.

#### **AVVISO**

Usare esclusivamente parti di ricambio originali o ammesse dal produttore. L'uso di parti diverse può causare malfunzionamenti e invalidare la garanzia in relazione alle conseguenze che ne derivano.

#### Malfunzionamenti: Cause ed eliminazione 8

Malfunzionamento	Causa	Eliminazione	Nota	
La macchina viene spenta dall'interrutto-re magnetotermico	Tensione di rete / frequenza non corrisponde ai dati mo- tore	Verifica da parte di un elettri- cista	Capitolo 5.5	
	Collegamento alla morsettiera motore non corretta			
	Interruttore magnetotermico non impostato correttamente			
	Interruttore magnetotermico scatta troppo presto	Uso di un interruttore magnetotermico con ritardo in base al sovraccarico, che tenga conto della breve sovratensione all'avvio (esecuzione con interruttore di cortocircuito e sovraccarico in base a VDE 0660 parte 2, ossia IEC 947-4)		
Quantità aria aspirata insufficiente	Filtro a rete sporco	Pulire / sostituire filtro a rete	Capitolo 7.2.2 Capitolo 7.4	
	Conduttura aspirazione troppo lunga o troppo stretta	Controllare tubo ossia conduttura	Capitolo 5.3	
	Perdite sulla macchina o nel sistema	Controllare tubature e raccordi a vite in relazione a tenuta e fissaggio	Capitolo 7.2	
La pressione finale (max. vuoto) non vie- ne raggiunta	Perdite sulla macchina o nel sistema	Controllare tubature e raccordi a vite in relazione a tenuta e fissaggio	Capitolo 7.2	
La macchina si scal- da troppo	Temperatura ambiente o di aspirazione eccessiva	Osservare l'uso conform	Capitolo 2.3	
	Flusso aria di raffreddamento impedito	Controllare le condizioni ambientali	Capitolo 5.1	
		Pulire fessure aerazione	Capitolo 7.2	
La macchina genera rumori anomali	Depositi sul lobo rotante	Pulire zona lavoro e lobo ro- tante si all'assistenza di Elmo Rietsch	Elmo Rietschle Assistenza	



## 9 Dati tecnici

C-VLR			1000
Livello pressione sonora (max.) EN ISO 3744	dB(A)	50 Hz	85
Tolleranza ±3 dB(A)	UD(A)	60 Hz	89
Livello d'intensità sonora	dD(A)	50 Hz	98
Livello d'Interisità soriora	dB(A)	60 Hz	102
Peso *	kg		790
Lunghezza *	mm		1597
Larghezza	mm		666
Altezza	mm		1123
Collegamento vuoto	Flar	nsch	DN 100 PN 6
Uscita aria scarico	Flar	nsch	DN 100 PN 10
Quantitativo riempimento olio	I		2,8

<sup>\*</sup> La lunghezza e il peso, a secondo del tipo di motore, possono variare da quelli indicati.

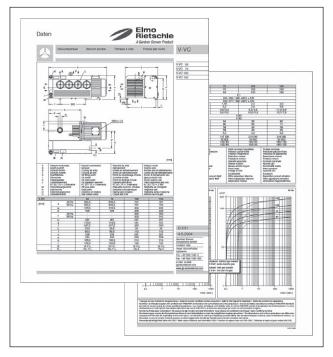


Fig. 9 Foglio dati (esempio)

Ulteriori dati tecnici possono essere desunti dal foglio dati **D 880/8** 

Download file PDF:

**D 880/80** → C-VLR 1000

Download file PDF:

http://www.gd-elmorietschle.com

- → Download
- → Documentazione prodotti
- → Serie C → Scheda tecnica

## **AVVISO**

Con riserva di modifiche tecniche!



## **www.gd-elmorietschle.com** er.de@gardnerdenver.com

### Gardner Denver Schopfheim GmbH

Roggenbachstraße 58 79650 Schopfheim · Deutschland Tel. +49 7622 392-0

Fax +49 7622 392-300



Elmo Rietschle is a brand of Gardner Denver's Industrial Products Division and part of Blower Operations.



## Dichiarazione di conformità CE ai sensi delle Direttive 2006/42/CE\*)

Con la presente il costruttore: Gardner Denver Schopfheim GmbH

Postfach 1260 D-79642 Schopfheim

**dichiara che il macchinario:** Pompa per vuoto **della:** Serie C-VLR

Modelli C-VLR 60, C-VLR 100, C-VLR 120, C-VLR 150,

C-VLR 250, C-VLR 251, C-VLR 300, C-VLR 400,

C-VLR 500, C-VLR 1000

è conforme alle disposizioni della Direttiva sopra indicata. Inoltre il prodotto descritto è conforme alle disposizioni delle seguenti Direttive:

**2006/95/CE**\*\*) Direttiva 2006/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (versione codificata)

Sono applicate le seguenti norme armonizzate:

EN 1012-1:1996 Compressori e pompe per vuoto — Requisiti di sicurezza —

Parte 1: Compressori

EN 1012-2:1996 Compressori e pompe per vuoto — Requisiti di sicurezza —

Parte 2: Pompe per vuoto

La presente Dichiarazione di conformità perde validità se si apportano modifiche al macchinario non precedentemente concordate con il costruttore e da questi autorizzate per iscritto

Nome e indirizzo del Wolfgang Darsch responsabile della documentazione Postfach 1260 CE\*\*\*) D-79642 Schopfheim

Gardner Denver Schopfheim GmbH

Schopfheim, 18.03.2010

Dr. Friedrich Justen, Director Engineering

1 ll macchinario è conforme ai requisiti materiali di entrambe le Direttive

vale solo per la Direttiva 98/37/CE

vale solo per la Direttiva 2006/42/CE

C\_0080\_IT



# Modulo Dichiarazione di assenza di rischi per pompe per vuoto e componenti

7.7025.003.17

Pagina 1 di 1

Roggenbachstr. 58, 79650 Schopfheim Telefono: +49/(0)7622

Telefono: +49/(0)7622/392-0 Fax: +49/(0)7622/392-300

La riparazione e/o la manutenzione di pompe per vuoto e componenti vengono svolte solo in presenza di una dichiarazione <u>corretta e compilata per intero</u>. In caso contrario, non è possibile dare inizio a lavori di riparazione, con conseguenti ritardi.

lavori di riparazione, con conse La presente dichiarazione può		lata e firmata	solo da persona	ale qualificato	e autorizz	ato.	
1. Tipo delle pompe per vuoto/dei componenti			2. Motivo della restituzione				
Denominazione del tipo:		•					
Numero della macchina:							
Numero d'ordine:							
Data di consegna:							
3. Condizioni pompa per v	uoto/compo	onente	4. Contamin	azione dovu	ta alle c	ondizion	i di
È stato/stata utilizzato/a?	Sì 🗆	NO 🗆	utilizzo de	elle pompe p	er vuoto	/compor	nenti
Quale lubrificante è stato utiliza	zato?		Tossico		SÌ 🗆	NO	
			Corrosivo		SÌ 🗆	NO	
La pompa/il componente è stat	to/a svuotata/o	o?	Microbiologico	o*)	SÌ 🗆	NO	
(prodotto/materiali di esercizio)		NO 🗆	Esplosivo*)	•	sì 🗆	NO	
La pompa/il componente è puli		- minata/o,	Radioattivo*)		sì 🗆	NO	
ed è libera/o da olio, grasso e s			altro		sì 🗆	NO	
salute?	sì 🗆	•					
Detergente:			•				
Metodo di pulizia:							
*) Le pompe/i componenti con accettate/i solo dietro prova			•		-		
Tipologia degli agenti inquinan vuoto/i componenti sono venut			pericolosi dovut	ti al processo c	con cui le	pompe pe	r
Nome commerciale, prodotto	Denominaz.	Classe	Misure per la l	iberazione	Pronto se	occorso p.	incidenti
Costruttore	chimica	di pericolo	degli agenti ind	quinanti			
1							
2							
3 4							
-							
Misure di sicurezza personale:							
Prodotti di decomposizione per Quali:	ricolosi sotto s	sollecitazione	termica		SÌ 🗆	NO	
5. Dichiarazione vincolant	Δ						
Si assicura che le informazioni scritto è nella posizione di valu confronti del contraente per da richieste di risarcimento danni di essere direttamente respons verso i collaboratori del contrae Ditta:	in questa dich tarne la correl nni derivanti c di terzi dovute sabili, a presci	ttezza. Siamo la dati incomp e a dati incomp ndere dalla pr	a conoscenza o leti ed errati. Ci oleti o errati. Sia resente dichiara	del fatto di ess i impegniamo a amo a conosce azione, verso te	ere respo a sollevar enza del fa erzi, in pa	nsabili nei e il contrae atto	
Via:							
Telefono:							
Nome (in stampatello)							
Data:			_Timbro aziend	ale:			
Firma vincolante:							
Num. TOS/Indice: 7.7025.003.17 / 03		Autorità compet	tente: G5	Gestione del file:	\77025003	17 IT.xl:	